

Lamello

ついに登場!! テンソー P-10

セルフクランプタイプの接合金具テンソー P-14 の小型タイプで、12mm 厚の薄い板材にも、接合部の幅が狭い飾り枠などにも使用できます。接着剤と併用することで、浴室家具、サイドボード、小さな棚ユニット、ドアフレーム、パネル、飾り枠などの製作時にクランプやプレスで固定しなくても、すばやく組み立てを完了することができます。そのうえ、金具が完全に隠れます。


P-System



Zeta P2




(実物大)

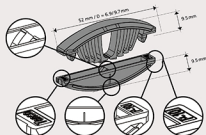



現場でも組み立てができますので、保管や輸送に便利です。

- ー浴室家具
 - ーサイドボード
 - ー小さな棚ユニット
 - ードアフレーム
 - ー各種パネル
 - ー飾り枠
- などに使用できます。



継ぎ方によって、使用できる板材の最低板厚が変わってきます。セルフクランプ方式ですので、様々な角度の接合でも、クランプせずに固定できます。


テンソー P-10



家具を仮組みする時にはビスコP-10をT溝に差し込んで行なってください。

補助クリップ



補助クリップ装着治具を使って、テンソー P-10 のロックパーツに補助クリップを必ず差し込んでから、組み立ててください。

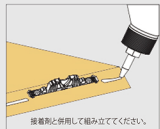

接着剤と併用して組み立ててください。



テンソー P-10 を使って、帆立組みする場合にも、T溝深さを下図のように調整することで、16mm厚の帆立板を使用することができます。

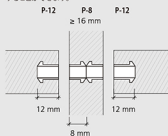

帆立板にT溝を加工する時にはカッターブレードの切り込み深さを8mmにする必要があります。ゼータP2の深さ設定ダイヤルには8mmの設定がありませんので、8mm深さ設定ブロックを右写真のようにゼータP2に取り付けてください。

8mm深さ設定ブロック
品番: 145439



技術データ

サイズ 52 x 19 x 9.7mm
金具材質 グラスファイバー樹脂
長手方向のスレ調整範囲 ±1mm
接合強度 ≦10kg

出荷単位

品番

80組入り(補助クリップ付).....145418
300組入り(補助クリップ付).....145428
1000組入り(補助クリップ付).....145438

ご注意: Tenso P-10を組み上げるためには、非常に大きな押し付け力が必要ですので、必ず 補助クリップ を使ってください。補助クリップ装着治具は別途ご購入ください。

補助クリップ装着治具..... 145400
(Tenso P-10/P-14兼用)

ご注意: Tenso P-14用補助クリップ装着治具(品番145430)は使用できません。



スイス・ラメロ社輸入販売総代理店
テクノツールズ株式会社
〒208-0035 東京都武蔵村山市中原1-30-10
電話: 042-569-1502
ファックス: 042-569-1572
URL: www.techno-tools.co.jp
e-mail: info@techno-tools.co.jp

お問い合わせは――